


產品規格 (AAA)

- 電源：4 號鹼性電池四顆。(室電機種不用電池)
- 感應距離： $\leq 3\text{cm}$
- 五金備用鑰匙(標準配備三支)
- 卡片規格：Mifare
- 設定卡一張
- 低電壓警示：若電力不足，開門時藍色 LED 閃爍一下，
關門時藍色 LED 閃爍二下，而且都會產生嗶！嗶！嗶！
五次警告聲，提醒更換電池。
- 電池消耗完畢時，可接市售 9V 電池暫時供電。

提示

如超過兩個月不使用，請先將電池拔除，避免電池漏液，損壞產品。

外觀說明

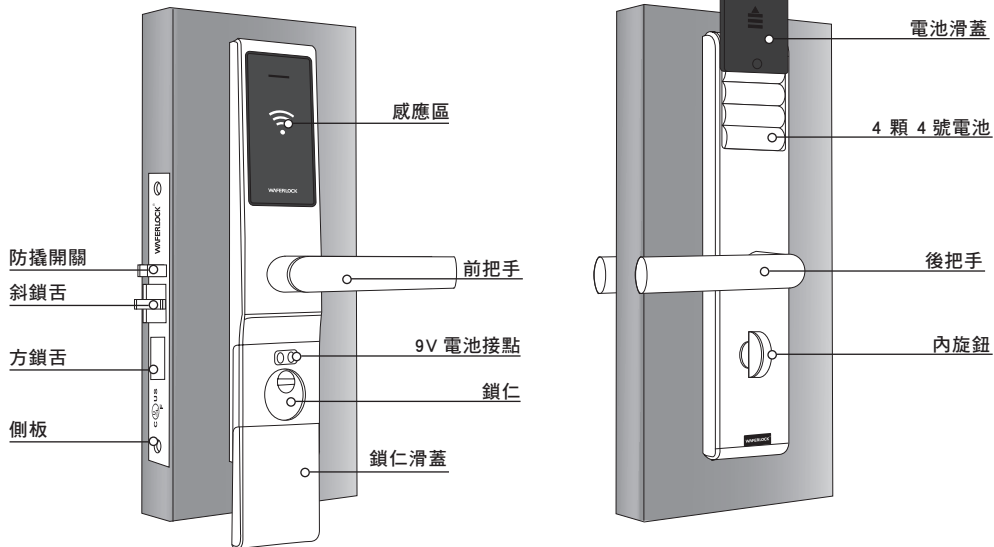

設定卡主要功能

1. 設定卡主要功能用來設定子卡或刪除子卡
2. 為安全起見，門鎖設定卡是無法被當作一般子卡使用
3. 設定卡請務必放在家中妥善保管，如果不慎遺失，請立即聯絡服務經銷商到府處理（需付費）。

如何設定子卡

1. 先用設定卡感應門鎖，聽到"嗶"兩聲後移開設定卡，再立即拿子卡感應門鎖，聽到三聲"嗶"聲後，即表示已完成子卡設定。(參閱下圖步驟一至步驟二)

步驟一：

將設定卡置於感應區，聽到嗶兩聲後，將設定卡移開。



步驟二：

立刻再將子卡置於感應區，聽到嗶三聲後，立刻移開子卡，子卡即完成設定。



2. 設定多張子卡，請反覆上述子卡設定程序步驟。

提示


您的子卡必需在設定卡感應後 10 秒內感應門鎖，逾時必須重新操作。
電池低於電量狀況下，是無法進行學習子卡的動作。

如何刪除子卡

先用設定卡感應門鎖，聽到嗶兩聲後移開設定卡，重覆此動作，當第三次嗶兩聲時，此時卡片不要離開感應區，持續放置約 5 秒後，會聽到嗶一長聲（約兩秒），表示已將所有的子卡完全刪除，即所有的子卡皆無法感應開門。（參閱下圖步驟一至步驟三）

步驟一：

將設定卡置於感應區，聽到嗶兩聲後，將設定卡移開。

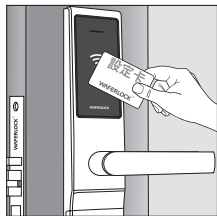

步驟二：

重覆步驟一動作，在聽到嗶兩聲後，立刻移開設定卡。



步驟三：

第三次將設定卡置於感應區，聽到嗶兩聲後此時，卡片不要離開感應區，持續感應約 5 秒後，會聽到嗶一長聲（約 2 秒），表示已將門鎖所有子卡完全刪除。



提示

您不能單獨刪除一張子卡，如您遺失多張子卡中的其中一張，您需將所有子卡全部重新設定。

如何使用子卡開門及關門

1. 如何使用子卡開門？

當回來需要將門打開時，請使用已完成設定的子卡，置於門鎖感應區，聽到嗶一聲，表示門已開鎖的狀態，可按下把手開門。

2. 如何使用子卡鎖門？

當外出需要將門上鎖時，請使用已完成設定的子卡，置於門鎖感應區，聽到 Me Re Do 3 個音階聲，表示目前是上鎖的狀態。

如何設定保全（此為搭配有保全系統防盜主機者）

1. 如何用子卡鎖門及設定保全？

當外出需要將門鎖上及設定保全時，請使用已完成設定的子卡置於門鎖感應區，聽到 Me Re Do 3 個音階聲。此時卡片不要離開感應區，持續感應約 5 秒，門鎖會嗶一長聲後，保全主機 (WS-130) 語音會告知保全設定已完成。

2. 如何用子卡開門及解除保全？

當回來需要將門打開時，請使用已完成設定的子卡置於門鎖感應區，聽到嗶一聲，表示目前是未上鎖的狀態，且同時保全已經解除設定，此時可按下把手開門。

警語：


經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

WAFERLOCK[®]

華豫寧股份有限公司

WFE Technology Corp.

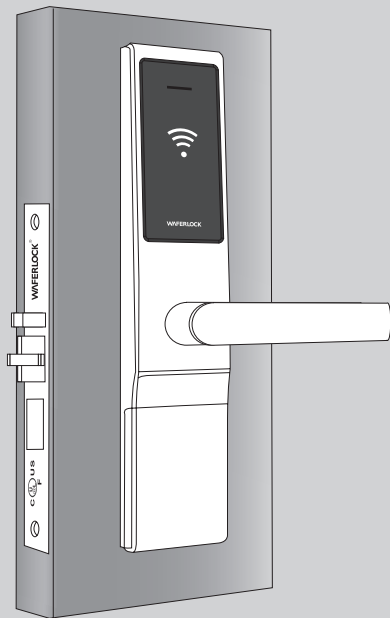

WEL-3600 系列
RFID感應式門鎖
使用手冊