優多 小型儲物櫃

組裝說明書

(ESF- 1005G、1005D、1005A、1006G、1006D、1006A、1007G、1007D、1007A、
1205G、1205D、1205A、1206G、1206D、1206A、1207G、1207D、1207A)

誠心感謝您購買「YODO儲物櫃」。
在您組裝之前，請務必詳閱「組裝說明書」。
本說明書是以1205A型為基準來製作的，但是組裝方法各型皆同。

設置地點之限制

⚠注意	●請勿設置在建築物屋頂。 ●請勿設置在陽台等會擋到避難通路的地點上。 ●請勿設置在大屋頂的雨水或雪會直接掉落在儲物櫃的屋頂上的地點。 ●請勿設置在懸崖邊緣、強烈受風等無法確認安全的地點。 ●請勿設置在熱水器前方。

組裝施工之際

⚠注意	●請務必施作防止傾倒的錨定工程。
懇請您	●組裝時請穿戴手套。 ●風強或下雨的日子請避免作業。 ●需要高處腳架的時候，請使用踏台、梯子等穩定的腳架。 ●組裝後請確認各部位的螺絲、金具是否有忘記安裝或是鬆脫。

※請準備市售的水泥磚(寬19cm×長19cm×高10cm) 6個。

〈在施工前〉 為求安全請務必穿戴工作手套類之手套

1.首先，請用下附包裝組合表、包裝內容表，確認是否為您所訂購商品。
2.基礎塊請使用市售的水泥塊。水泥塊的大小以寬19cm×長19cm×厚10cm或是寬19cm×長39cm×厚10cm較為適當。
3.為使材料可以共通化，實際在材料上可能會有不使用的孔，因此請遵從說明書進行組裝。
4.材料全部都是鋼製的，因此懇請注意不要割傷手。

〈安全使用守則〉 ※請務必閱讀使用說明書

1.在進入儲物櫃的時候，請確定拉門是開啟的狀態，絕對不要關閉。另外，請務必確認從櫃內解除暫時上扣的方法。(參照組裝說明書本文「把手的操作方法」。
2.以鑰匙上鎖時，請務必確認櫃內無人。另外，不使用時請務必用鑰匙上鎖。
3.請不要讓幼小孩童使用。
4.組裝後要移動櫃子位置時，為求安全請穿戴工作手套等手套。
5.請將上述內容告知要使用的人員。

鑰匙在拉門包裝的小箱(30x50x80mm)中。左右邊的鎖可以用共通的鑰匙來上鎖.解鎖。

使用螺絲 M6×15

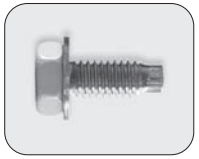

M6×8

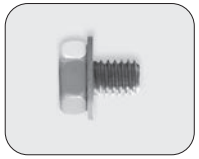

組裝用螺絲有3個預備品
(銀色:1個、金色:2個)

工具組

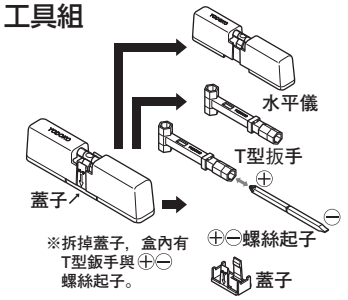

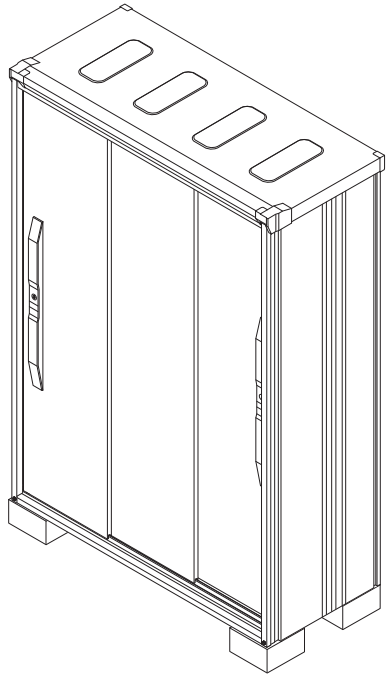

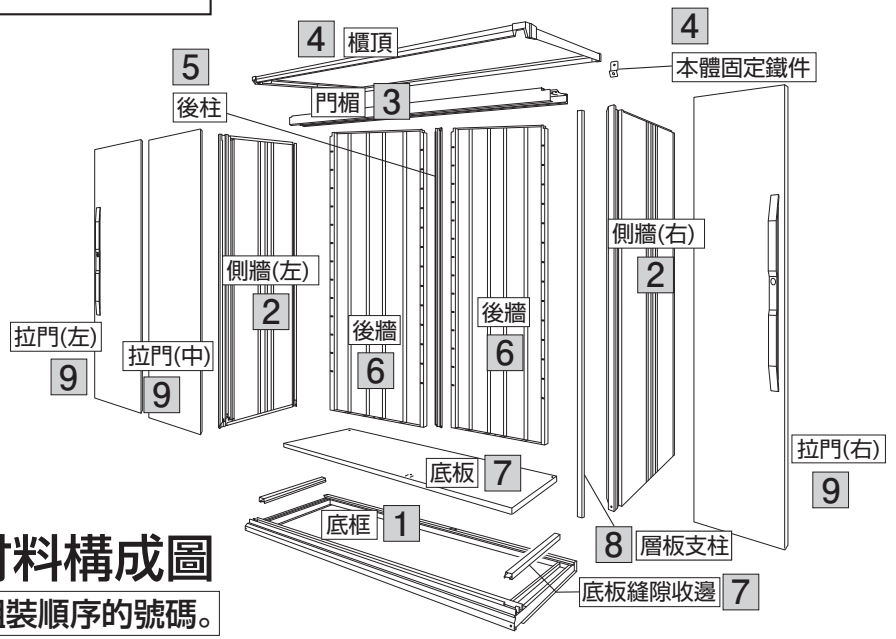

儲物櫃材料構成圖

上述編號為組裝順序的號碼。

包裝組合表

包裝 \ 機種	1005G	1005D	1005A	1006G	1006D	1006A	1007G	1007D	1007A	1205G	1205D	1205A	1206G	1206D	1206A	1207G	1207D	1207A
側牆包裝	ES6-0421	ES6-0431	ES6-0451	ES6-0423	ES6-0433	ES6-0453	ES6-0425	ES6-0436	ES6-0456	ES6-0421	ES6-0431	ES6-0451	ES6-0423	ES6-0433	ES6-0453	ES6-0425	ES6-0436	ES6-0456
櫃頂底板包裝	ES6-0902	ES6-0903	ES6-0903	ES6-0905	ES6-0906	ES6-0906	ES6-0908	ES6-0909	ES6-0909	ES6-0911	ES6-0912	ES6-0912	ES6-0914	ES6-0915	ES6-0915	ES6-0917	ES6-0918	ES6-0918
後牆包裝	ES6-1021	ES6-1031	ES6-1051	ES6-1021	ES6-1031	ES6-1051	ES6-1021	ES6-1031	ES6-1051	ES6-1022	ES6-1032	ES6-1052	ES6-1022	ES6-1032	ES6-1052	ES6-1022	ES6-1032	ES6-1052
拉門包裝	ES6-1721	ES6-1731	ES6-1751	ES6-1721	ES6-1731	ES6-1751	ES6-1721	ES6-1731	ES6-1751	ES6-1722	ES6-1732	ES6-1752	ES6-1722	ES6-1732	ES6-1752	ES6-1722	ES6-1732	ES6-1752
層板包裝	ES6-1902	ES6-1902	ES6-1902	ES6-1904	ES6-1904	ES6-1904	ES6-1906	ES6-1906	ES6-1906	ES6-1908	ES6-1908	ES6-1908	ES6-1910	ES6-1910	ES6-1910	ES6-1912	ES6-1912	ES6-1912

包裝內容表

請確認，並遵照說明書進行組裝。

櫃頂底板包裝		
包裝編號	ES6-0902, ES6-0903 ES6-0911, ES6-0912	ES6-0905, ES6-0906 ES6-0908, ES6-0909 ES6-0914, ES6-0915 ES6-0917, ES6-0918
櫃頂板	數量	
門楣	1	1
底框	1	1
底板	1	1
底板縫隙收邊	1	1
門楣安裝鐵件左(右)	2	2
層板	各1	各1
層板支撐鐵件	3	4
層板鐵件(大)	6	8
工具組	3	4
本體支撐鐵件	1組	1組
螺絲(顏色:銀)	各2	各2
螺絲(顏色:銀) M6×15	7	7
螺絲(顏色:金) M6×15	29	29
基礎錨板A左(右)	各2	各2
基礎錨板B左(右)	各2	各2
螺絲(顏色:銀) M6×8	8	8
調整螺栓蓋	4	4
調整螺栓蓋(前)	2	2
組裝說明書	1	1
使用說明書	1	1
保證書	1	1
組裝檢查表	1	1

側牆包裝	
包裝編號	ES6-0421, ES6-0423 ES6-0425, ES6-0431 ES6-0433, ES6-0436 ES6-0451, ES6-0453 ES6-0456
部材名稱	數量
側牆(右)	1
側牆(左)	1
後柱	1
層板柱	1

後牆包裝	
包裝編號	ES6-1021, ES6-1022 ES6-1031, ES6-1032 ES6-1051, ES6-1052
部材名稱	數量
後牆(右)	1
後牆(左)	1

拉門包裝	
包裝編號	ES6-1721, ES6-1722 ES6-1731, ES6-1732 ES6-1751, ES6-1752
部材名	數量
拉門右	1
拉門左	1
拉門中	1
鑰匙	2把

層板包裝		
包裝編號	ES6-1902, ES6-1908	ES6-1904, ES6-1906 ES6-1910, ES6-1912
部材名	數量	
層板L	3	4

●有關防傾倒工程

防傾倒工程根據設置地點不同而有下圖這樣的方法。為防止因強風而傾倒，請務必進行。

注意

設置在強風地、寒冷地等地區，請配合當地的實際情況(基準風速・結凍造成的隆起等)進行設計・施工。

《設置在土地上的情況》

在4個角落挖洞(參照下圖)、施工後澆灌混凝土，固定基礎錨板。

本文中以這個方式為基本進行說明

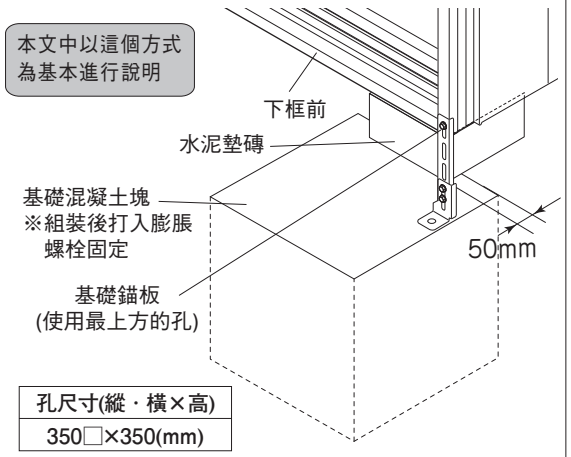

孔尺寸(縱・橫×高)
350□×350(mm)

《 設置在混凝土地上的情況 》

請以市售的膨脹螺栓(M12-70以上)進行固定。

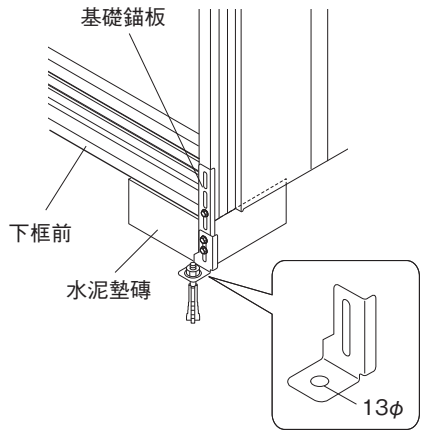

前工程 水泥墊磚設置

將水泥磚依圖上尺寸排列(請務必抓出水平)

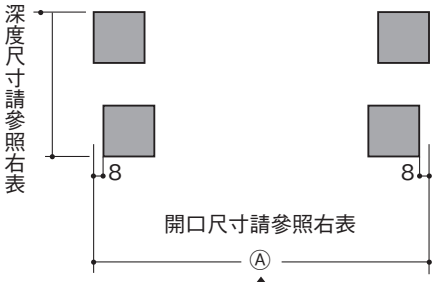

※水泥墊磚配置尺寸請參照右表

有外牆等的情況，請確保100mm左右的組裝空間。

配置尺寸表

機種名	面寬尺寸(A)	深度尺寸	機種名	面寬尺寸(A)	深度尺寸
1005G	1050	513	1205G	1200	513
1005D	1050	513	1205D	1200	513
1005A	1050	513	1205A	1200	513
1006G	1050	650	1206G	1200	650
1006D	1050	650	1206D	1200	650
1006A	1050	650	1206A	1200	650
1007G	1050	750	1207G	1200	750
1007D	1050	750	1207D	1200	750
1007A	1050	750	1207A	1200	750

※單位mm

1 底框設置

①將底框放在水泥墊磚上，以T型鈑手調整位於四角的調節器，向右旋轉至底框離開墊磚。若卡住無法旋轉，請將十字螺絲起子插入T型鈑手的洞，就會變得容易旋轉。

②將水平儀放在底框上，在位於較低處的調節器以T型鈑手向右旋轉螺栓，抓出水平。

※底框的高度調整可能範圍為32mm以內。

①向右旋轉至地板離開墊磚。

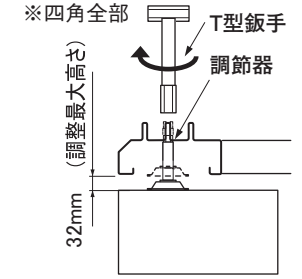

(出貨時，調節器為與底框底部一樣的水平。)

②以四周的調節器抓出水平

<水平儀的使用方法>

將氣泡偏移的方向(高)的相反側(低)的調節器向右旋轉。讓氣泡來到兩線的中間時就是水平了。

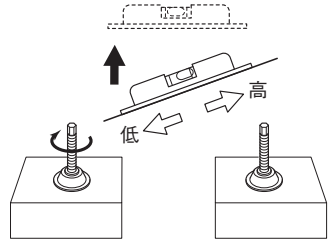

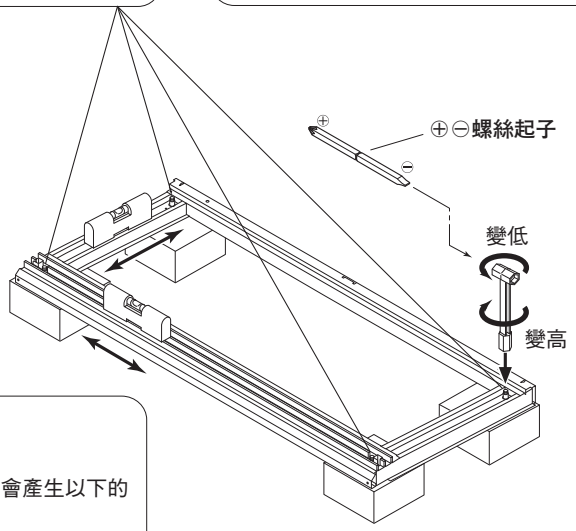

注意

底框沒有水平的話，會產生以下的不良狀況。

・牆板裝不進去
・門無法順暢滑動
・門鎖鎖不上

注意

要做內藏錨定的時候，請先詳閱內藏基礎螺栓組(選購項)的組裝說明書。

2 側牆安裝

①.將門楣安裝鐵件右插入側牆・左的方孔中，以螺絲(金色)安裝。1

這是減低側牆傾倒的輔助鐵件，在 3 的步驟時拆除。門楣安裝鐵件有左右之分。

②ⓐ.將側牆・左下面前側的鐵件插進底框。2

ⓑ.將側牆・左後側的勾子插入底框的溝槽。3

Ⓒ.將側牆向前繞安裝進去。

③.前側、後側以螺絲(銀色)固定。先固定後側就會穩定。

④.側牆・右也以同樣方式組裝。

注意 有可能因強風而傾倒，請多注意。

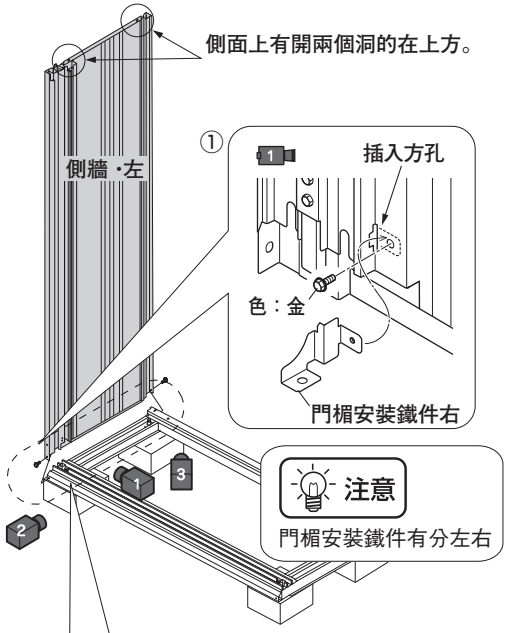

確定側牆呈垂直後以螺絲固定。

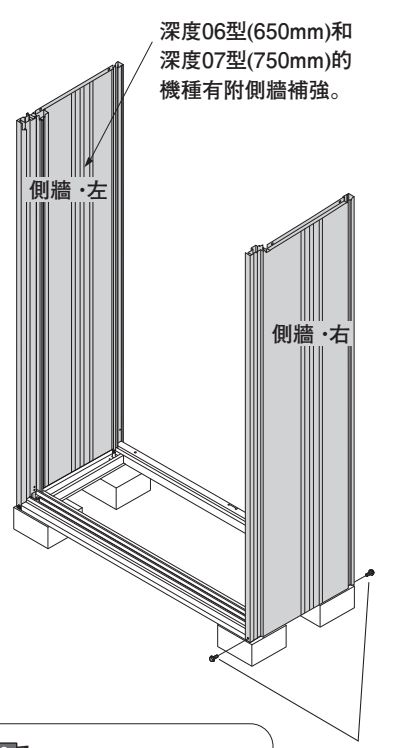

②③

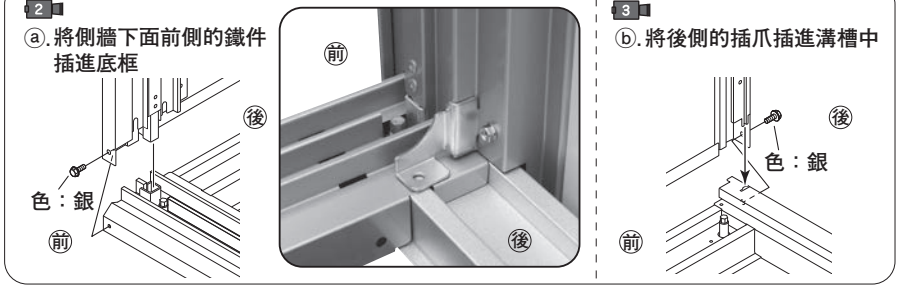

放大圖為從全體圖的相機視點 所看到的圖。

3 門楣安裝

①.將門楣的 ⅃⌐ 型孔插入在門檔上側的突起部。1

②.從側面鎖上螺絲(銀色)。2

③ⓐ.拆掉安裝在側牆・右下方的門楣安裝鐵件左。

ⓑ.確認側牆・左與門楣呈直角，將門楣安裝鐵件左插入門檔的方孔裡。3

ⓒ.將門楣安裝鐵件左旋轉插入門楣側，門楣和門楣安裝金具以螺絲(金色)固定。

ⓓ.門擋和門楣安裝金具左以螺絲(金色)固定。

ⓔ.拆掉安裝在側牆・左下方的門楣安裝鐵件右，裝到側牆・右的門擋與門楣上。

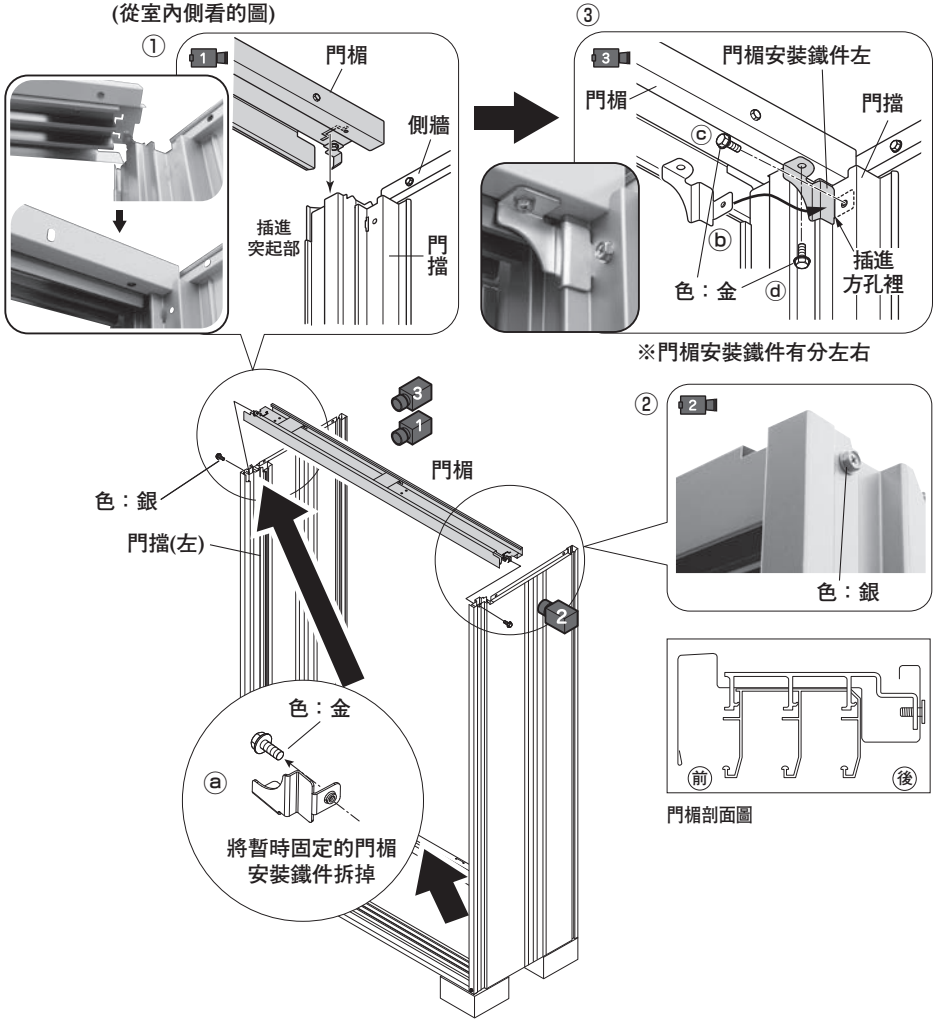

4 櫃頂板安裝

①先拆掉本體支撐鐵件上的螺絲(銀色)，將本體支撐鐵件插入櫃頂板後再鎖上螺絲。1

②ⓐ.將櫃頂板蓋到側牆與門楣的上方。2

ⓑ.將側牆與櫃頂板以螺絲(金色)固定。

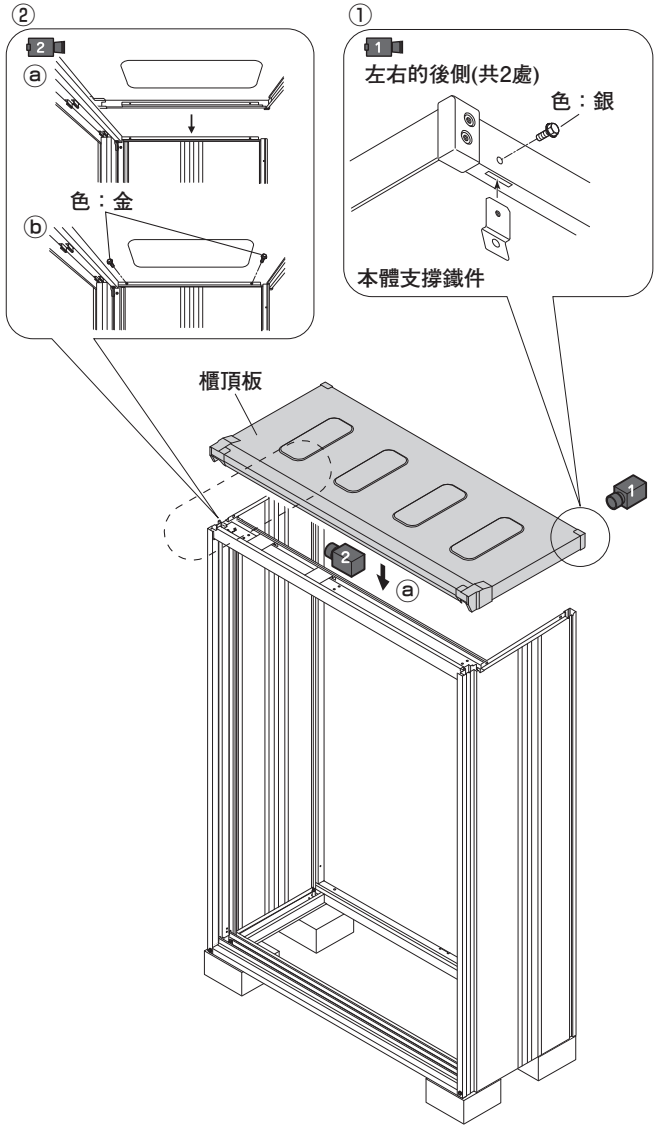

5 後柱安裝

①將後柱插入底框的方孔。1

②後柱上側與櫃頂板以螺絲(金色)固定。2

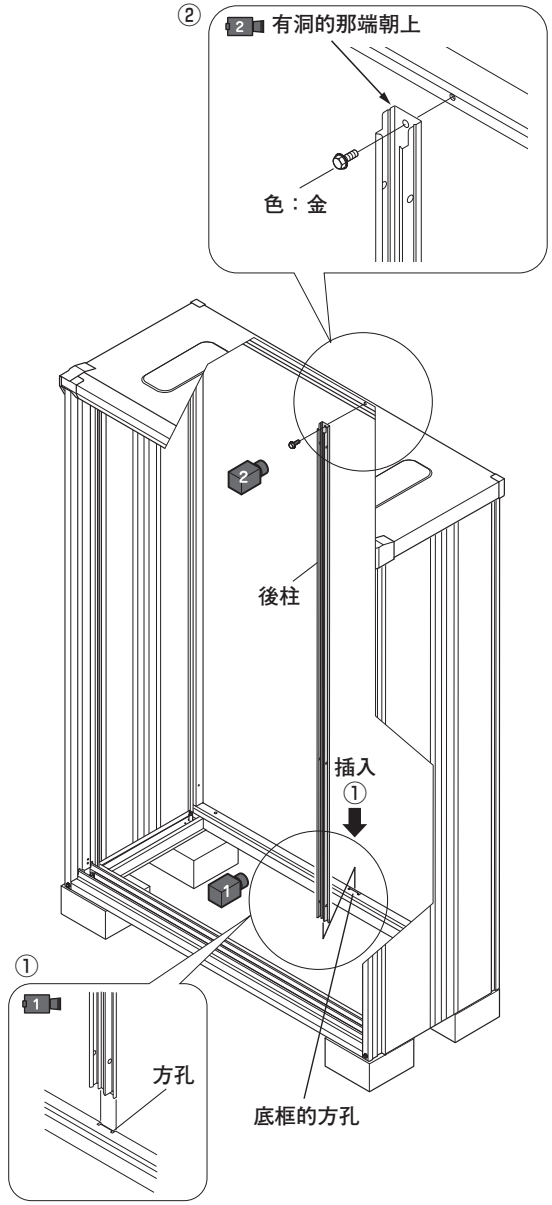

6 後牆安裝

①將後牆放入櫃內，嵌入側牆與後柱之間。

②將後牆與櫃頂、側牆、後柱、底框以螺絲(金色)暫時固定。(為防止傾倒，請從上側作假固定)

③2片後牆都嵌好後，將假固定的螺絲鎖緊。請將後牆邊向後方按壓邊鎖緊螺絲。

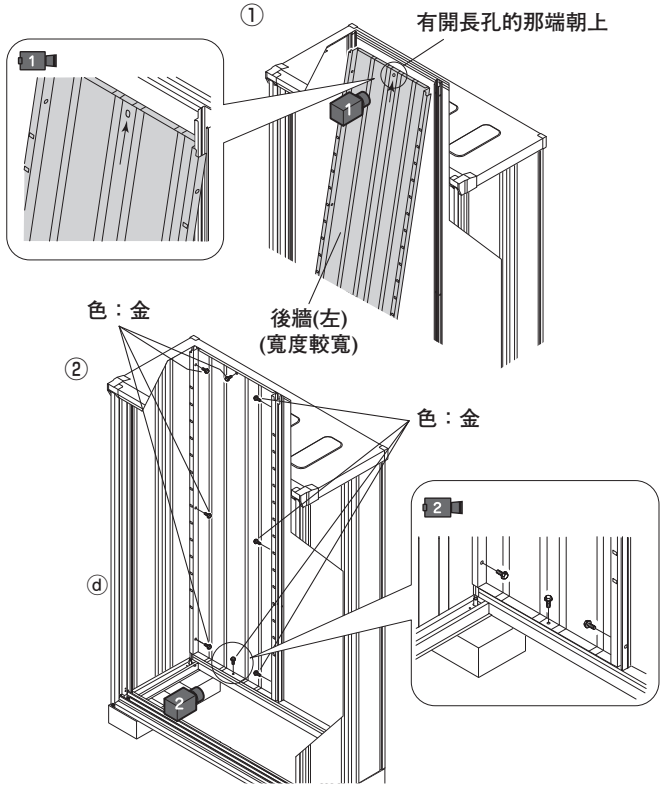

重點

相鄰的後牆的層板鐵件用的方苦如果沒有對齊的話，請調整後牆的偏移後再將假固定的螺絲鎖緊。

未對齊的狀態　　對齊的狀態

7 底板安裝

①將底板縫隙收邊放到底框的兩端(放到左右兩側時請注意方向)
②將底板放到左右的底板縫隙收邊之間。(沒有洞的那端朝前放置)
③在前方兩端角裝上調節螺栓孔蓋(前)。1
④裝上調節螺栓孔蓋。(裡面2處)。2
※要再次調整水平時請先將其取下。

①

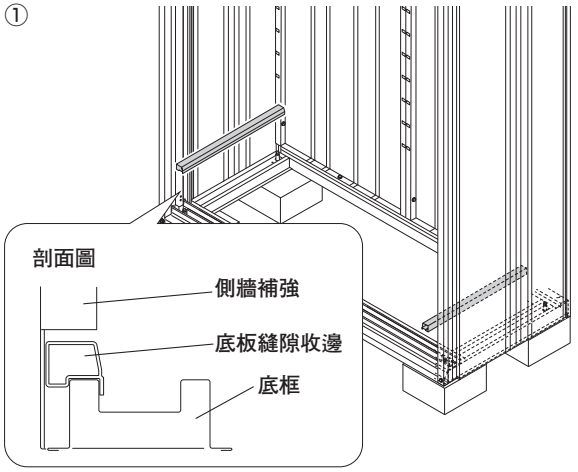

②

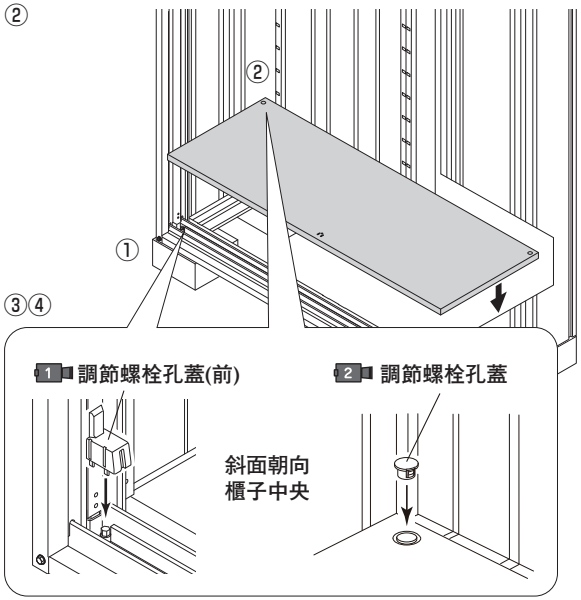

※要再次調整水平時請
先調節螺栓孔蓋取下。

調節螺栓孔蓋(前)

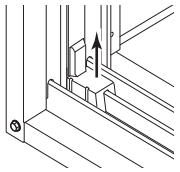

調節螺栓孔蓋(裡面2處)

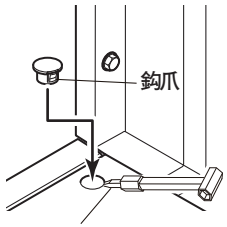

用一字螺絲起子
按壓鉤爪

8 層板安裝例．層板支柱安裝

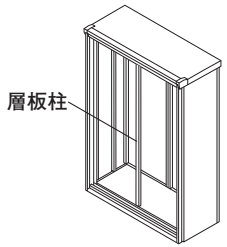

層板柱只能安裝在右邊

層板安裝例

〈 深度06,07型的情況 〉
層板為L4片的組合，可以做前後左右的分割設定或是2層等的安裝。
請考量收納物內容及使用方便性來決定層板柱的位置。

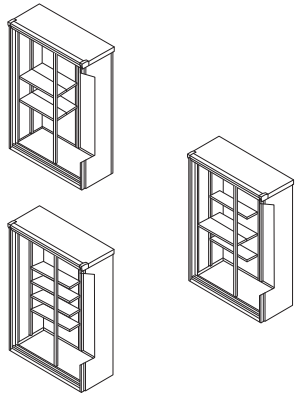

〈 深度05型的情況〉
請考量收納物內容及使用方便性來決定層板柱的位置。

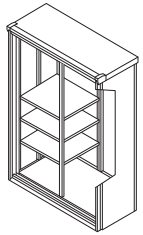

※強度上考量，請務必安裝層板柱。

①將附在底板上的孔塞(樹脂製)取下。1
②層板柱上側抵住門楣，以螺絲(金色)固定。2
③層板柱下側與底板以螺絲(金色)固定。

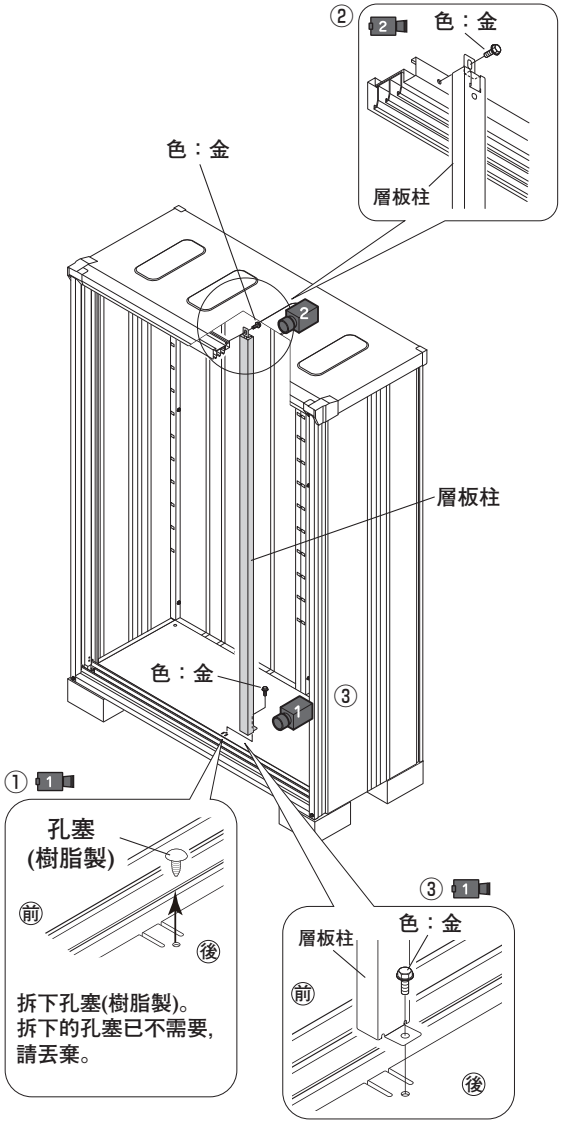

9 拉門吊裝、門縫調整

①拉門掛裝方法

拉門的掛裝請依右・中・左的順序安裝。

請將拉門滑輪插進上軌道(鋁)的2處缺口，以掛裝拉門。1

※在其他位置上是無法安裝的。

另外，掛裝第2片以後的拉門時，在放入時需與已安裝好的拉門重疊下掛裝。

①

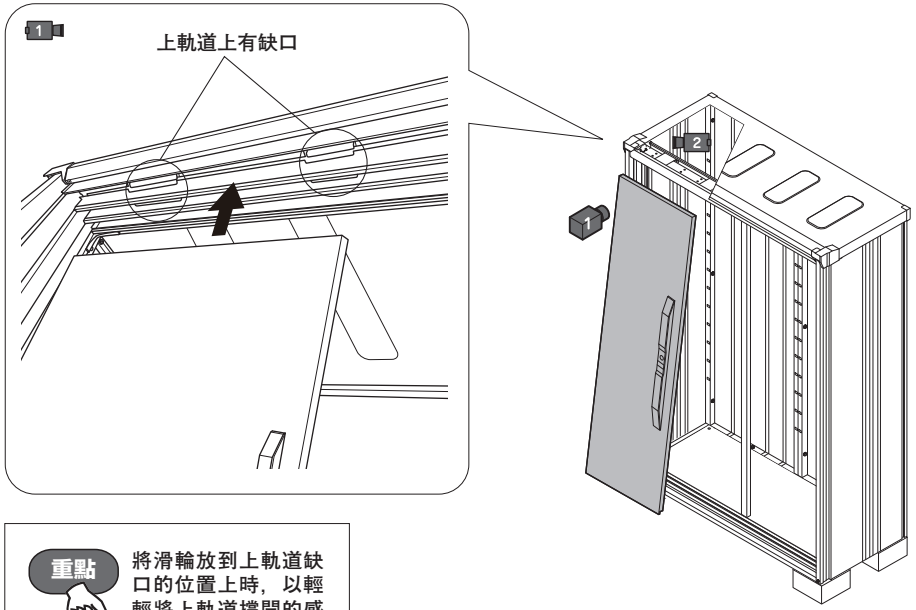

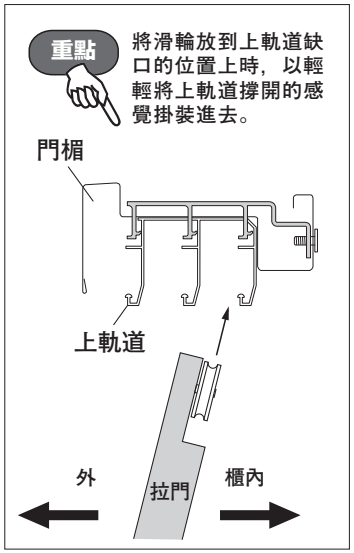

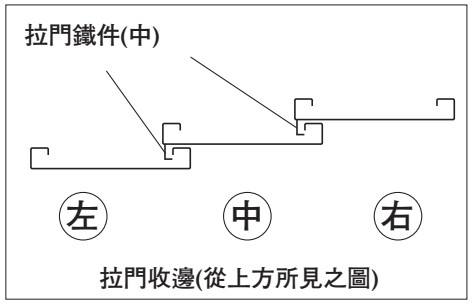

拉門收邊(從上方所見之圖)

②〈 拉門脫落防止 〉

※請務必施做，否則拉門可會因震動而脫落。

所有的拉門都吊裝好後，將拉門全部推至右側，將安裝在櫃內側門楣上的螺絲(拉門掛入位置)轉鬆(從櫃內側看的圖1)。2

將上昇防止板連同螺絲整個向下降，再次用螺絲固定。(從櫃內側看的圖2)

②

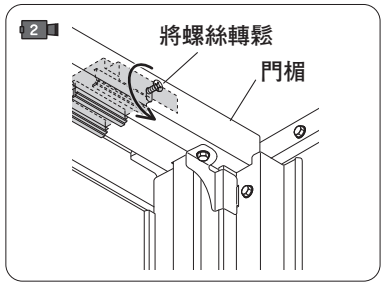

從櫃內側看的圖1

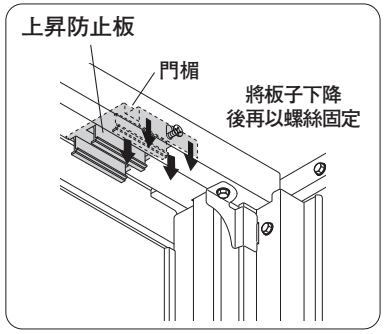

從櫃內側看的圖2

以螺絲固定時，請確認上昇防止板有下降至軌道高度的下方，下圖○記號部分，上昇防止板的突起有勾住上軌道的前端。

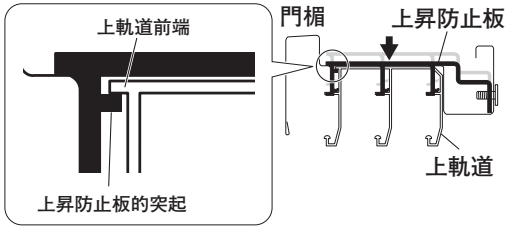

請從室內側利用滑輪的螺絲調整門板，使其垂直於儲物櫃本體。

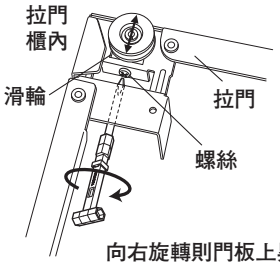

向右旋轉則門板上昇

注意

以門縫調整無法糾正時，請重新調整基礎的水平和本體的垂直性

ⓐ上面有空隙時

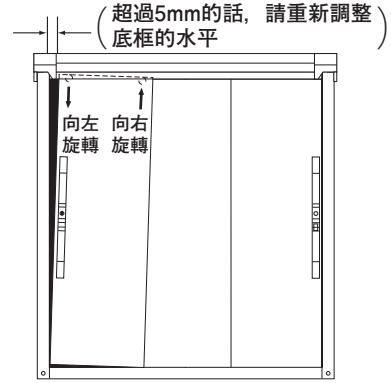

ⓑ下面有空隙時

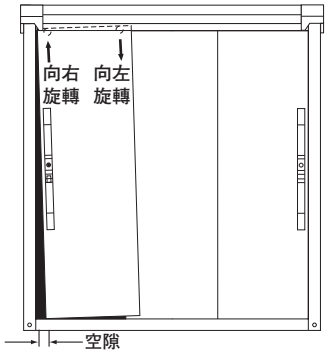

※請確認鎖有確實鎖上

10 層板安裝

①如圖1所示，在想要設置層板的高度上，將層板支撐鐵件插入門擋．側牆補強・後牆的方孔裡。

②ⓐ. 在層板柱後側的後牆方孔上插入層板安裝鐵件(大)。
ⓑ. 將層板支撐桿插入層板柱。
ⓒ. 將層板支撐桿放到層板安裝鐵件(大)上。

③如圖2所示，將層板嵌入層板支撐桿及層板支撐鐵件。

圖一

機種名 深度05型(513mm)

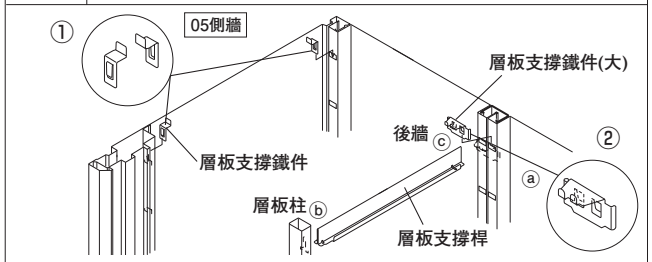

機種名 深度06,07型(650,750mm)

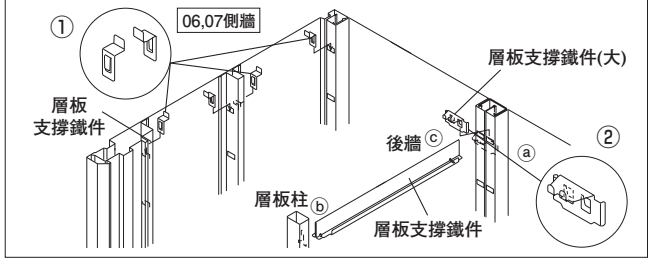

ⓑ將層板支撐桿插入層板柱。

ⓒ將層板支撐桿放到層板安裝鐵件(大)上

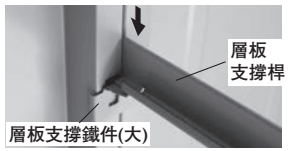

注意 請將有標示重量限制的面安裝在可以看得到的前面。

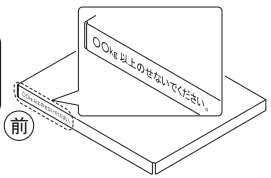

圖二

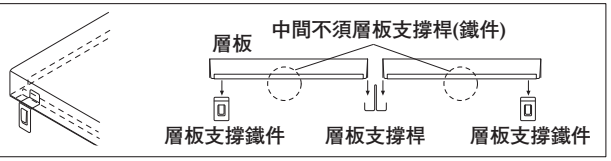

11 組裝完成圖

①為防止傾倒，請務必用鐵絲穿過本體固定鐵件(鐵絲請另行購買)固定在主建築物上。或是將基礎錨板安裝在前後4處，灌入水泥固定。

②為防止傾倒，請務必用鐵絲穿過本體固定鐵件(鐵絲請另行購買)固定在主建築物上。或是將基礎錨板安裝在前後4處，灌入水泥固定。

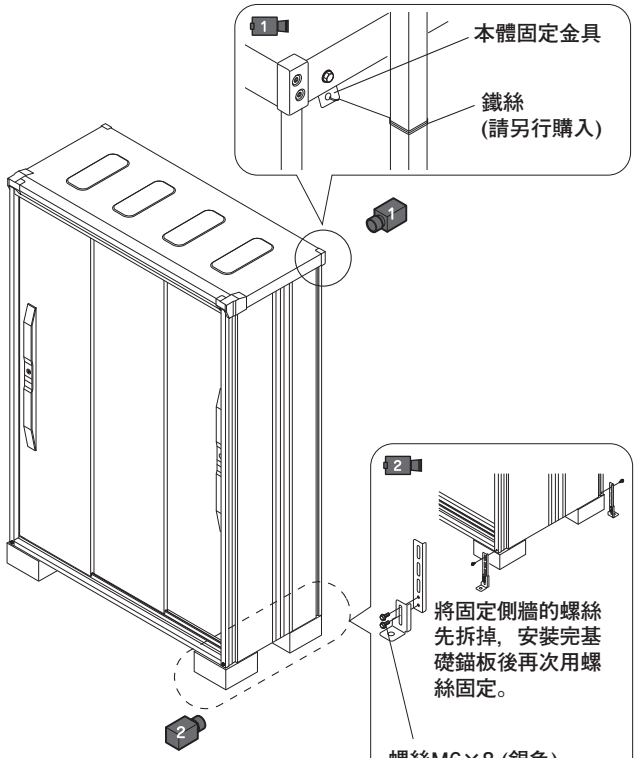

基礎混凝土尺寸表

全機種共通	
基礎水泥的大小(cm) 及重量kg (每處)	35×35×35 (約94kg)

請挖縱向、寬度、深度各35cm的洞，灌入水泥。

※設置於強風、寒冷等地區時，請配合當地實情做設計、施工。

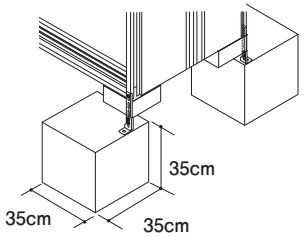

(以上，本體組裝完成)

把手的操作方式

◎鎖(主鎖)的操作方法

將鑰匙以反方向旋轉的話是開鎖。將鑰匙順時針方向旋轉的話會上鎖。不使用時請務必上鎖。

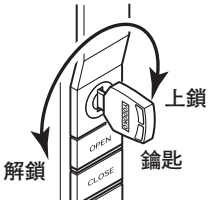

⚠ 注意 以鑰匙上鎖時，請充分確認櫃內無人。

◎自動暫扣的操作方法

- 按下「OPEN」的話就會解除暫扣。
- 按下「CLOSE」的話門就會暫時扣上

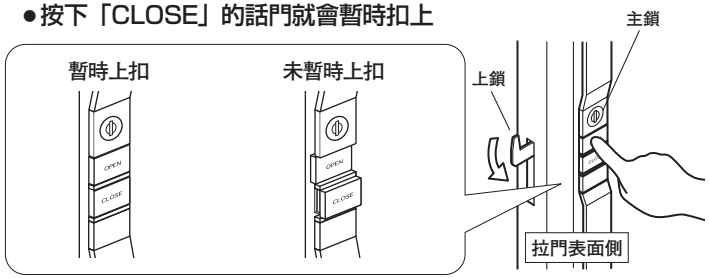

※用鑰匙上鎖解鎖的話，不管暫時上扣的狀態如何，都可以上鎖解鎖。

◎從櫃內解除暫扣的方法
按壓拉門內側的把手桿的話，暫扣就會被解除。
※用鑰匙上鎖的情況下也會解鎖。

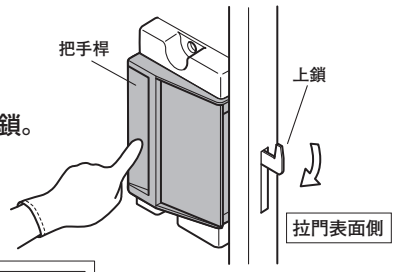

給客戶

請好好保管組裝說明書及使用說明書。

給施工業者

使用說明書為很重要的文件。本書與使用說明書請務必交給客戶。

(ESF-1005G)

ヨドコウ
淀川製鋼

(2022， 年A製作)